



IS19997

Asennusohje D2985a

NORDIC ALUMINIUM

GLOBAL[®] pulse dali xtsc (F) 6

FI-
Kosketinkiskojärjestel-
män asennusohje

3-va ih. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Suo jausluokka I, IP 20
Suos iteltava asennuskorkeus
min. 1,7 m

S-
Monteringsanvisning för
kontaktskensystem

3-fas. (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Skyddsklass I, IP 20
Min. Installationshöjd
2,2 m (S)

D-
Montageanweisung für
Str omschienen

3-Phasen (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
DALI 1A 50V FELV
Schutzklasse I, IP 20

GB-
Installation instructions
of lighting track system

3-phase . (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Class I, IP 20

F-
Instruction d'installation
pour un système des rails
d'allumage

3-phases (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
DALI 1A 50V FELV
Classe I, IP 20

ES-
Instrucciones de
instalación para carril de
iluminación.

3-fases (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50Hz
DALI 1A 50V FELV
Clase I, IP 20

I-
Istruzioni per
l'installazione dei binari
elettrificati

Trifase (3P+N+PE)
Un 400V, In 16A 50 Hz
DALI 1A 50V FELV
Classe d i protezione I, IP 20

*) Virransyöttömahdollisuus

*) Anslutningsmöjlighet

*) Einspeisung möglich

*) Can be used as feed

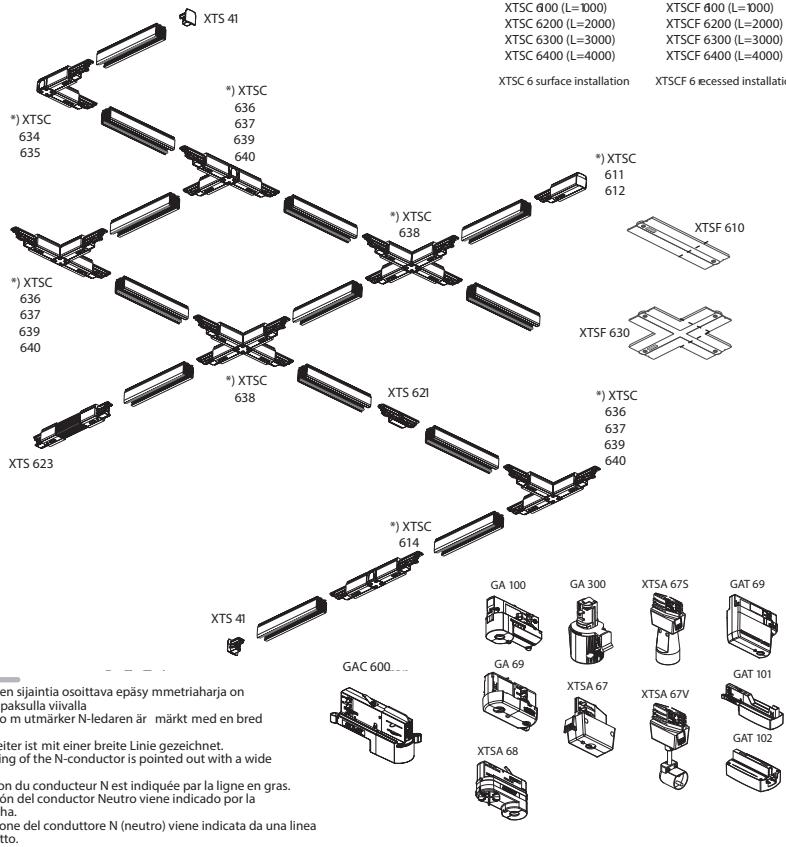
*) Peut être utilisé comme alimentation

*) Puede ser usado co mo toma de

*) alimentación

*) Può essere utilizzato per

l'alimentazio


**FI-**Näytimen sijaintia osittava epäys mmetriharja on
merkitty paksulla viivalla**S -**Kanten so m utmärker N-ledaren är märkt med en bred
linje.**D -**

Der Nullleiter ist mit einer breite Linie gezeichnet.

GB -The placing of the N-conductor is pointed out with a wide
line.**E -**

La position du conducteur N est indiquée par la ligne en gras.

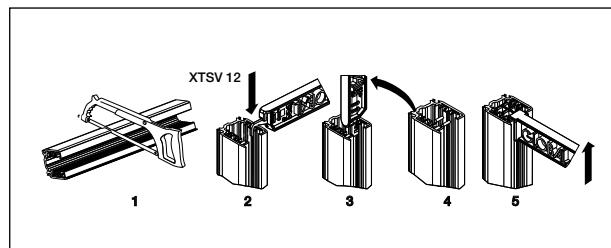I -La posición del conductor N (neutro) viene indicado por la
línea ancha.

FI- Kiskon katkaisu
S- Kapning av skenen
D- Kürzen der Schiene
GB- Cutting of tracks on site
F- Coupe des rails sur le lieu d'installation
ES- Cortado de los carriles de iluminación sobre el terreno
I- Taglio del binario in loco

FI- 1. Kiskon katkaisu

1. Taivutusavain painetaan palkilleen
2. Taivutus
3. Taivutus
4. Jõhtimet taivutettu
5. Tulkkaus

S- 1. Kapning

1. Böjverktöyet trycks på plats
2. Böjning
3. Ledarna är böjda
4. Conductors bent
5. Tolknings

D- 1. Kürzen der Schiene

1. Der Biegewerkzeug wird im Platz gedrückt
2. Biegung
3. Biegung
4. Die Leitern sind gebogen
5. Prüfung

GB- 1. Cutting of tracks

1. Placing the bending tool into the track
2. Bending
3. Bending
4. Conductors bent
5. Gauging

F- 1. Couper le rail

1. Poser la pince à plier dans le rail
2. Plier
3. Plier
4. Conducteurs pliés
5. Vérification des conducteurs pliés

ES- 1. Cortado del carril

1. Posicionamiento de la herramienta de doblado en el carril
2. Doblado
3. Doblado
4. Conductores doblados
5. Comprobación de los conductores doblados

I- 1. Taglio del binario

1. Taglio del binario
2. Posizionamento dell'attrezzo perla piegatura dei conduttori nel binario
3. Piegatura dei conduttori
4. I conduttori sono piegati
5. Verifica dell'estrema posizionamento dei conduttori

FI- Kytkentä

Asennuksessa noudatettava ko. maan asennusmääryksiä.

S- Koppling

Vid monteringen bör vederbörande lands monteringsanvisningar följas.

D- Anschluss

Örtliche Vorschriften befolgen.

GB- Connection

Local installation requirements have to be followed.

F- Connexion

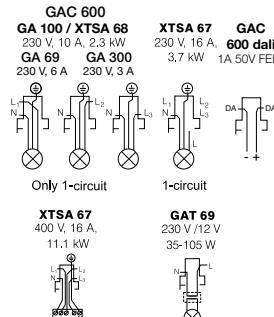
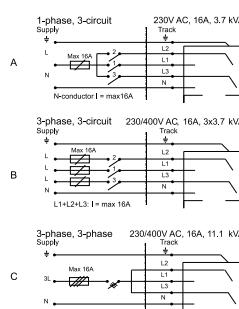
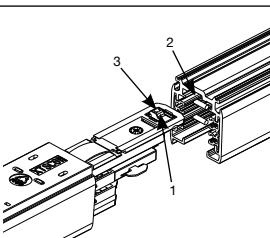
La réglementation locale doit être suivie lors de l'installation.

ES- Conexionado

La instalación particular ha de cumplir los requerimientos locales.

I- Connessione

È necessario osservare le normative nazionali per l'installazione.


FI- Virranottolaitteet:
S- Strömmuttagnad:
D- Adaptoren:
GB- Adapters:
F- Adaptateurs:
ES- Adaptadores:
I- Adattatori:
Asennusohjeet
Monteringsanvisningar
Montageanweisungen
Installation instructions
Instruction d'installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
GA 100
XTS 68
XTS 67
GAC 600
GA 69
GAT 69
GA 300
XTS 68
GAC 600

FI- Liitososien asennus kiskoona

1. Ohjausnokka
2. Ura
3. Lukitusruuvi

S- Montering av kontaktdon i skenen

1. Styrnåbb
2. Skåra
3. Fästskruv

D- Montageanweisung der Verbinder

1. Steuerungsnahe
2. Schlitz
3. Arretierschraube

GB- Installation of the connection parts into the track

1. Guide lug
2. Groove
3. Lock screw

F- Installation des raccords


1. Point de guidage
2. Sillon
3. Vis de verrouillage

ES- Instalación de los conectores en el carril

1. Lengueta guía
2. Canal
3. Tomillo de anclaje

I- Installazione dei giunti nel binario

1. Guida
2. Scanalatura
3. Vite di fissaggio



FI- Kiinnitys ja
kuormitettavuus

D- Befestigung und
Belastung der Klammern

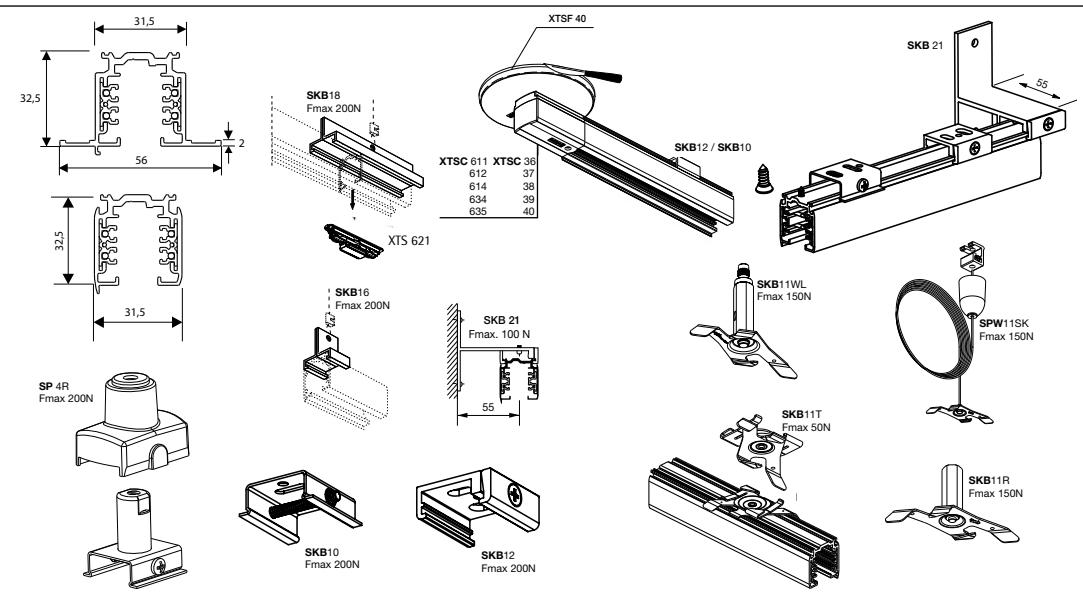
F- Fixation des rails et
capacité de charge des
parties de suspension

I- Ancoraggio dei binari
e portata delle briglie


S- Fastsättning och
fästnas belastning

GB- Fastening of the
tracks and loading
capacity of the clamps

ES- Fijación del carril y
capacidad de carga
de las fijaciones



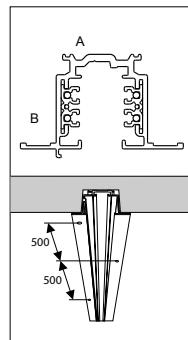
Kiinnitys katossa olevaan uraan Mounting in a groove in the ceiling



XTSCF 6

- kisko voidaan kiinnittää laipoista (A) tai pohjan läpi (B)
- Tapa A: ruuvi Ø 3,0 – 4,5, kiinnitysväli 500mm
- Tapa B: ruuvi upkokantainen Ø 3,0, kiinnitysväli 1000mm
- kuormitettavuus 20 kg/m
- tracks can be fixed through the flanges (A) or through the track bottom (B)
- Manner A: with screws Ø 3,0 – 4,5, at distance of 500mm
- Manner B: with flat head screws Ø 3,0, supporting distance 1000mm
- max. load 20 kg/m

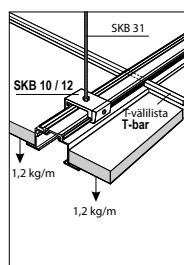Kiinnitys alaslasketun katon yhteydessä, laippoja käytetään kattolevyn tukemiseen Mounting in suspended ceilings



XTSCF 6

- kiinnikkeillä SKB 10, SKB 12 (XTSCF 6)
- kattolevyrakenteen tuee olla helposti purettavissa, levyjä ei kiinnitetä kiskon laippoihin
- ripustusväli enintään 1000mm
- kattolevyn kuormitus laippaa kohden enintään 1,2 kg/m
- kiskosta ripustettava muu massa enintään 10 kg / ripustusväli
- with clamps SKB 10, SKB 12
- the ceiling plate structure must be easy to demount, the plates and the tracks are not fixed onto each others
- hanging at max. 1000mm distance
- plate load max. 1,2 kg/m per track flange
- other from track hanging load max. 10 kg / hanging distance



		/ = 1000 mm	/ = 2000 mm	
max. 50 N	200	100	100	200
50 N	50 N	10 N	10 N	10 N
50 N	50 N	10 N	10 N	10 N

FI- Järjestelmän osat ja käytöturvallisuus

Järjestelmässä saa käyttää vain tässä asennusohjeessa esitettyjä osia tämän ohjeen mukaisesti asennettuina. Järjestelmän valmistaja NORDIC ALUMINIUM Oy ei vastaa järjestelmän turvallisuudesta ja toimivuudesta, jos jokin osa korvataan vieraalla osalla tai asennusohjeesta poiketaan. Vastuu siirtyy käyttäjälle, jonka on varmistuttava järjestelmän ja siihen kiinnitettyjen valaisimien/kojeiden sähköisestä, mekaanisesta ja termisestä yhteensovivuudesta.

S- Systemets delar och användningssäkerhet

I systemet får användas endast delar som visas i och är monterade enligt denna anvisning. Systemets tillverkare NORDIC ALUMINIUM Plc ansvarar inte för systemets säkerhet och funktion om någon del ersätts med en främmande del eller om man avviker från monterings-anvisningar. Ansvar överförs till användaren som bör förvissa sig om sken-systemets och där fastsatta armaturers elektriska, mekaniska och termiska anpassning till varandra.

D- Systembauteile und Sicherheit

Mit diesem System dürfen nur in der Anweisung präsentierten und gemäß ihr installierten Teile eingebaut werden. Der Hersteller des Systems, NORDIC ALUMINIUM Plc, verantwortet nicht für die Sicherheit und die Funktion des Systems, falls irgendeiner Teil ausgetauscht wird oder die Montage-anweisung nicht befolgt wurde. In solchem Fall ist der Benutzer selbst dafür verantwortlich, sich der elektrische, mechanische und thermische Anpassung des Stromschienensystems und der daran installierten Armaturen zu vergewissern.

GB- Track system and operational safety

It is allowed only to use the parts presented and they must be installed according to these installation instructions. NORDIC ALUMINIUM Plc as manufacturer of the system is not responsible for the safety and function of the system if parts not belonging to this are used or if any deviations from the installation instructions are made. It is then the user's responsibility to ensure the electrical, mechanical and thermal compatibility between the system and the fixtures attached to it.

F- Befestigungsabstand und Belastbarkeit
Empfohlener Abstand l=1000 mm. Schienen mit Befestigungslöcher.

ES- Distance de fixation et capacité de charge
Distance de fixation recommandée l=1000 mm. Les rails ont des trous pour la fixation.

GB- Fastening distance and loading capacity
Rekomenderad faststavstånd l=1000 mm. De tracks have fastening holes.

F- Système des rails et sécurité d'emploi

Il est obligatoire d'utiliser les composants présentés dans la notice d'installation et de suivre strictement les instructions lors de l'installation. NORDIC ALUMINIUM Plc, constructeur de ce système, n'est pas responsable de la sécurité et du fonctionnement du système d'allumage si d'autres composants que ceux de NORDIC ALUMINIUM sont utilisés ou si les instructions d'installation ne sont pas suivies. C'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer de la compatibilité électrique, mécanique et thermique entre le système et les luminaires ou appareils qui y sont attachés.

ES- Elementos del sistema de carril y seguridad de uso

Está permitido usar solamente los componentes presentados en estas instrucciones de instalación, así como montados según se expone. NORDIC ALUMINIUM Plc, como fabricante del sistema de carril, no es responsable de seguridad y funcionamiento del mismo su Ud. Usa piezas no pertenecientes a nuestro sistema o si se aparta de las instrucciones de instalación. Es por tanto responsabilidad del usuario asegurar la compatibilidad eléctrica, mecánica y térmica entre el sistema de carril y las luminarias en él instaladas.

I- Distanza di ancoraggio e portata
La distanza di ancoraggio raccomandata è l=1000 mm. I binari sono dotati di fori di ancoraggio.

I- Componenti del sistema e sicurezza d'uso

È permesso di utilizzare solo i componenti illustrati, che devono essere installati secondo queste istruzioni.

NORDIC ALUMINUM Plc, nella sua veste di fabbricante, non è responsabile per la sicurezza ed il funzionamento del sistema se i componenti utilizzati non fanno parte della specifica del prodotto né se non sono state eseguite alla lettera le istruzioni di installazione. Sarà responsabilità dell'utente assicurarsi della compatibilità elettrica, meccanica e termica del sistema rispetto alle strutture sulle quali viene ancorato.

WARNING!

NORDIC ALUMINIUM
LIGHTING TRACK SYSTEMS

It is forbidden to use any kind of solvent, glue, grease, oil or cleaner etc. in contact with Nordic Aluminium adapters or other lighting track components. These foreign materials can cause cracking and/or damage to the components for which Nordic Aluminium will not be liable for.

ISO 9001
ISO 14001



BUREAU VERITAS
Certification

NORDIC ALUMINIUM

Feilo Sylvania Europe Limited
Avis Way, Newhaven East Sussex BN9 0ED UK
www.sylvania-lighting.com

P.O. Box 117, FI-02401 Kirkkonummi, Finland
Tel. +358 20 7660 200, fax +358 20 7660 485
www.nordicaluminium.fi